



BELANGRIJK:
Kontroleer of de spanning zoals vermeld op de machine juist is n.l. 220 Volt.
Haal de stekker uit het stopcontact:
- bij het verwisselen van lampje 15 Watt
- oliën
- *naald en/of persvoet verwisselen
- *als U de machine verlaat

OPSPOELEN

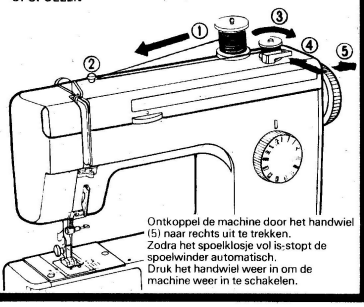


Ontkoppel de machine door het handwiel (5) naar rechts uit te trekken.
Zodra het spoelklosje vol is-stopt de spoelwinder automatisch.
Druk het handwiel weer in om de machine weer in te schakelen.


PLAATSEN VAN SPOELKLOSJE

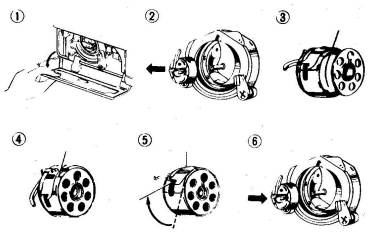

OMSCHAKELEN NAAR VRIJE ARM UITVOERING

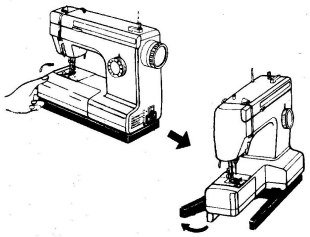

INRIJGEN VAN DE BOVENDRAAD

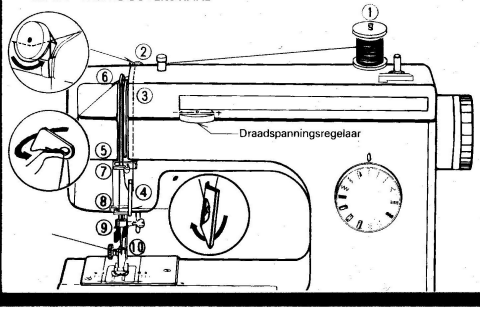

OPHALEN VAN DE ONDERDRAAD



1. Houd de draad los in uw linkerhand en draai het handwiel naar u toe.
   Trek nu losjes aan de bovendraad, waardoor de onderdraad naar boven komt.
2. Leg nu beide draden onder de persvoet naar achteren.

REGELEN VAN DE DRAADSPANNING



Normaal zal de draadspanningsregelaar op de witte zone staan.

EENVOUD IN BEDIENING - VEELVOUD IN MOGELIJKHEDEN

NAALD-EN GARENTABEL


Gebruik naalden systeem 705/130
Voor het verwerken van stretch (elastische) materialen adviseren wij U gebruik te maken van de stretchnaald met blauwe kolf.




Garen	Naald		Stof
katoen 60-100 synthetisch borduurgaren	Lewenstein stretchnaald 2000 met blauwe kolf		alle stretch stoffen
katoen synthetisch zijde borduurgaren	70 (7) of 80 (8)	11 of 12	zuiver katoen zijde, synthetische stoffen, fijn kant, batist.
katoen 60-80 glansgaren 50-60 synthetisch	80 (8) of 90 (9)	12 of 14	middelmatig zware katoenen en synthetische stoffen, poplin, fluweel, lichte wollen stoffen, linnen.
katoen 30-60 glansgaren	100 (10)	16	zware katoenen stoffen, middelmatig tot zware wollen stoffen, denim.

Vraag naar de Lewenstein Rhein-naald voor gewone stoffen.

PERSVOET VERWISSELEN




RITSSLUITINGEN INZETTEN




De voet is verstelbaar voor links en rechts naaien door de schroef los te draaien.

BLINDZOMEN

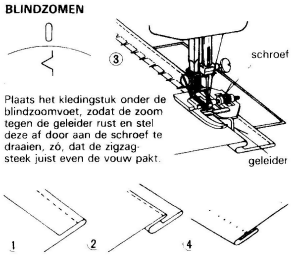

Plaats het kledingstuk onder de blindzoomvoet, zodat de zoom tegen de geleider rust en stel deze af door aan de schroef te draaien, zó, dat de zigzag-steek juist even de vouw pakt.

KNOOPSGATEN MAKEN

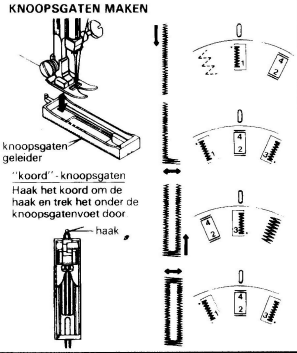

Haak het koord om de haak en trek het onder de knoopsgatenvoet door

VERHELPEN VAN KLEINE STORINGEN

Breuk van de bovendraad
1. Slechte kwaliteit garen.
2. De naald is te fijn voor uw stof; probeer een dikkere naald.
3. U heeft teveel spanning op de bovendraad; maak die iets losser.
4. Uw naald kan slecht zijn ingezet of verbogen.
5. Het oog van de naald is te scherp; neem een andere naald.
6. De transporteur is vuil-steekplaat afhalen en transporteur schoonmaken.
7. Het spoelhuis is niet glad genoeg; heeft b.v. een ruwe plek: nieuw spoelhuis inzetten.

Breuk van de naald.
1. De naald is niet goed ingezet.
2. Aan het werkstuk trekken als de naald erin zit: hierdoor raakt de naald de naaldplaat.
3. Uw naald is bot of verbogen; neem een andere.
4. De naald is te fijn voor het gebruikte garen; dus dikkere naald.
5. De bovenspanning is te vast.

Breuk van de onderdraad
1. Slechte kwaliteit garen.
2. Te veel garen op het spoeltje.

Ongelijke steken.
1. Persvoet rust niet overal even goed op materiaal.
2. Aan het goed trekken, terwijl de machine loopt.
3. Een te fijne naald voor een te grove draad.

Steken overslaan.
1. Gebogen of stompe naald.
2. Draad niet goed ingeregen.
3. Naald verkeerd ingezet.
4. Verkeerde naald.
5. Niet genoeg druk op persvoet vooral bij zware stof.
6. Draad krult omdat het sterk geglazeerd is of te sterk gedraaid.

SCHOONMAKEN EN OLIEN VAN DE MACHINE

